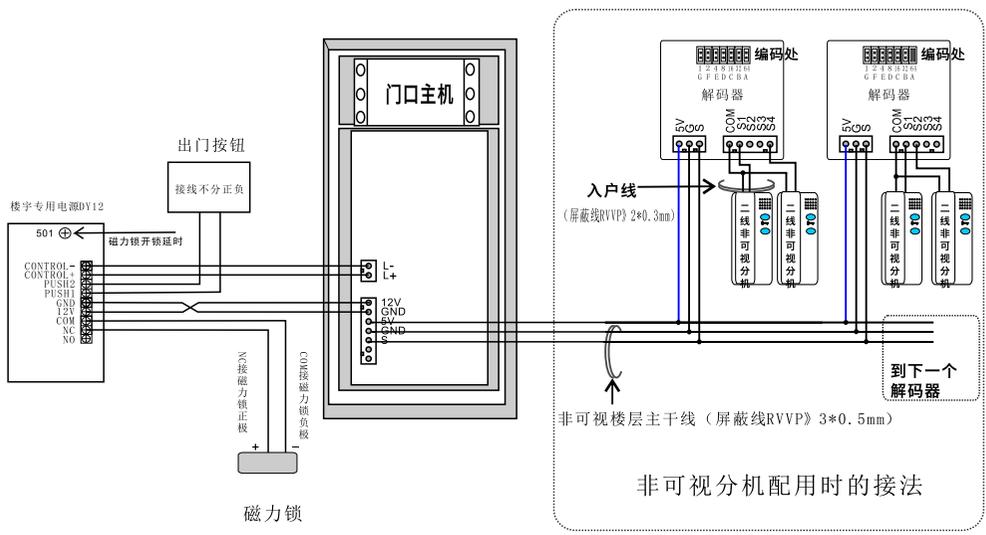


# 磁力锁接线图



# BUILDING INTERCOM SYSTEM

## 330W语音非可视楼宇对讲系统



安装手册

# 智能楼宇对讲系统

本系统是最新一体化设计，通过中央处理器每5秒对系统短路故障自动检验，并对垂直三总线的短路故障实行断电保护，对分机二芯进户线短路实行切除隔离保护，确保其他各户分机正常使用。

## 1. 1呼叫住户分机

- A. 在主机上输入对应的分机号，主机与所呼分机同时响铃，住户接听后停止响铃进入通话状态，分机按开锁可开启门口电锁。通话时间默认为60秒，通话时按“0-9”数字键可延长通话时间。
- B. 若无人接听，主机响铃30秒后停止并返回待机状态。
- C. 若房号输入错误，可按“\*”键退出，再重新输入。

## 1. 2主机菜单操作

主机待机状态下#键显示P。输入6位菜单密码（初始密码为123456）后可进入菜单，显示“SEL\_”提示按键数字键选择对应操作：  
 按“0”格式化用户数据（卡号数据 房号数据因自动编房会覆盖没有清除）  
 按“1”进入自动编房号功能，出现“—”输入起始楼层号，从1楼开始则输入1，按#确定，然后出现“—”输入起始房号，#号确定后显示“—”输入以下数字：

楼层解码器地址

解码器序号	编码处						解码器地址	解码器各端口内码值			
	A(64)	B(32)	C(16)	D(8)	E(4)	F(2)		G(1)	S1	S2	S3
第1个解码器							0	000	001	002	003
第2个解码器							1	004	005	006	007
第3个解码器							2	008	009	010	011
第4个解码器							3	012	013	014	015
第5个解码器							4	016	017	018	019
第6个解码器							5	020	021	022	023
第7个解码器							6	024	025	026	027
第8个解码器							7	028	029	030	031
第9个解码器							8	032	033	034	035
第10个解码器							9	036	037	038	039
第11个解码器							10	040	041	042	043
第12个解码器							11	044	045	046	047

备注：“■”表示插上跳线帽,空的表示未插跳线帽

如一梯2户输入1按#确定，如一梯4户按2按#确认。其余以次类推。

注意：自动编码后可以手动修改房号

按“2”进入手动编房号

按“3”设置主副门口机

按“4”设置开锁延时

按“5”设置密码

按1为设置6位菜单密码 按2为设置开门密码，密码必须为6位。

按“6”刷卡增加或删除用户卡 按1显示 Add 可连续刷多张用户卡添加， 2为连续删除,显示DEL

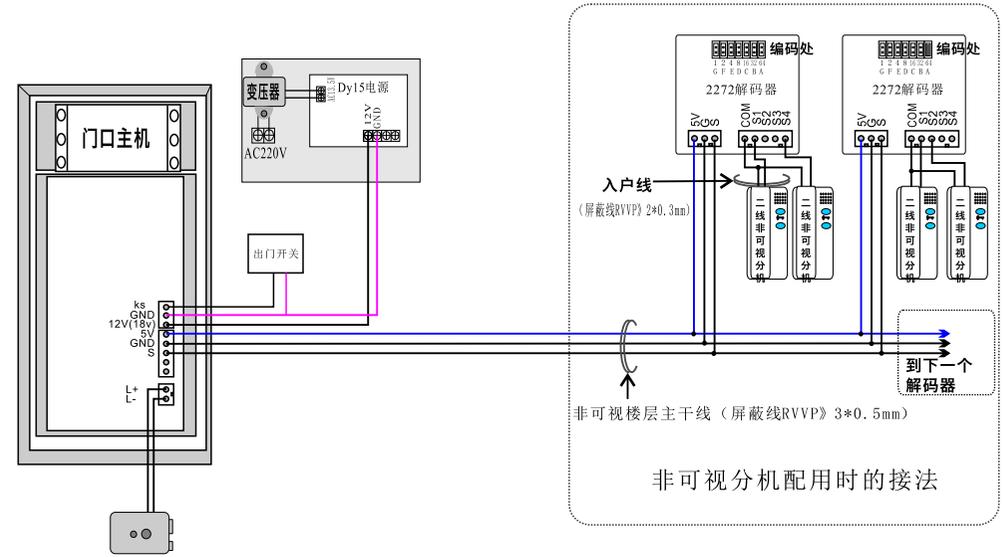
按“7”按卡号增加或删除用户卡 按1后显示输入8位或10位卡号，按#键确定后可连续增加 按2删除

按“8”打开/关闭语音提示功能

注意：主机初始开门密码 888888，按#键后输入6位密码再按#键即可开门  
 安装调试通过后强烈建议修改菜单密码和公共开门密码


## 系统接线图

(解码器适用)



## 自带解码分机配用接线图


































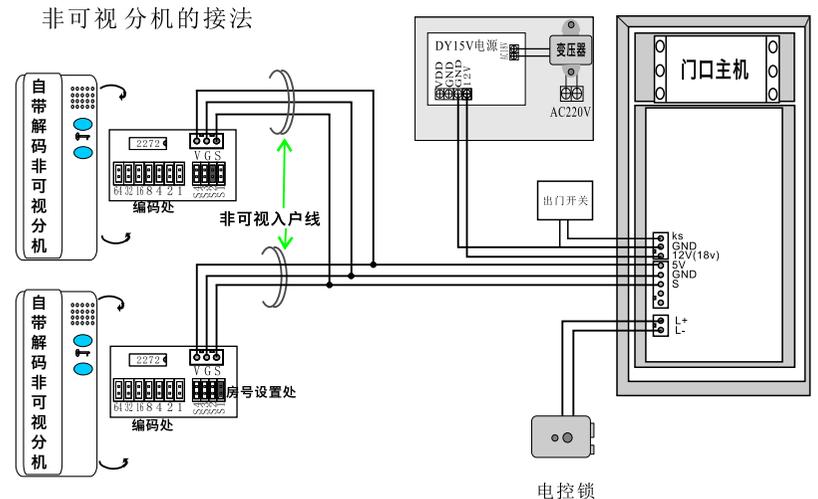
(自带解码分机适用)



解码器内码与房号对照表

一层二户			一层四户		
解码器排列	地址	房号	解码器排列	地址	房号
第1个解码器	000	0101	第1个解码器	000	0101
第1个解码器	001	0102	第1个解码器	001	0102
第1个解码器	002	0201	第1个解码器	002	0103
第1个解码器	003	0202	第1个解码器	003	0104
第2个解码器	004	0301	第2个解码器	004	0201
第2个解码器	005	0302	第2个解码器	005	0202
第2个解码器	006	0401	第2个解码器	006	0203
第2个解码器	007	0402	第2个解码器	007	0204
第3个解码器	008	0501	第3个解码器	008	0301
第3个解码器	009	0502	第3个解码器	009	0302
第3个解码器	010	0601	第3个解码器	010	0303
第3个解码器	011	0602	第3个解码器	011	0304
第4个解码器	012	0701	第4个解码器	012	0401
第4个解码器	013	0702	第4个解码器	013	0402
第4个解码器	014	0801	第4个解码器	014	0403
第4个解码器	015	0802	第4个解码器	015	0404
第5个解码器	016	0901	第5个解码器	016	0501
第5个解码器	017	0902	第5个解码器	017	0502
第5个解码器	018	1001	第5个解码器	018	0503
第5个解码器	019	1002	第5个解码器	019	0504
第6个解码器	020	1101	第6个解码器	020	0601
第6个解码器	021	1102	第6个解码器	021	0602
第6个解码器	022	1201	第6个解码器	022	0603
第6个解码器	023	1202	第6个解码器	023	0604
第7个解码器	024	1301	第7个解码器	024	0701
第7个解码器	025	1302	第7个解码器	025	0702
第7个解码器	026	1401	第7个解码器	026	0703
第7个解码器	027	1402	第7个解码器	027	0704
第8个解码器	028	1501	第8个解码器	028	0801
第8个解码器	029	1502	第8个解码器	029	0802
第8个解码器	030	1601	第8个解码器	030	0803
第8个解码器	031	1602	第8个解码器	031	0804
第9个解码器	032	1701	第9个解码器	032	0901
第9个解码器	033	1702	第9个解码器	033	0902
第9个解码器	034	1801	第9个解码器	034	0903
第9个解码器	035	1802	第9个解码器	035	0904
第10个解码器	036	1901	第10个解码器	036	1001
第10个解码器	037	1902	第10个解码器	037	1002
第10个解码器	038	2001	第10个解码器	038	1003
第10个解码器	039	2002	第10个解码器	039	1004
第11个解码器	040	2101	第11个解码器	040	1101
第11个解码器	041	2102	第11个解码器	041	1102
第11个解码器	042	2201	第11个解码器	042	1103
第11个解码器	043	2202	第11个解码器	043	1104

自带解码分机编码表

 0101	 0102	 0103	 0104
 0201	 0202	 0203	 0204
 0301	 0302	 0303	 0304
 0401	 0402	 0403	 0404
 0501	 0502	 0503	 0504
 0601	 0602	 0603	 0604
 0701	 0702	 0703	 0704
 0801	 0802	 0803	 0804
 0901	 0902	 0903	 0904
 1001	 1002	 1003	 1004
 1101	 1102	 1103	 1104
 1201	 1202	 1203	 1204
 1301	 1302	 1303	 1304
 1401	 1402	 1403	 1404
 1501	 1502	 1503	 1504
 1601	 1602	 1603	 1604