

100X140MM 80克书写纸，黑白印刷

风琴折（2折3页）后再对折

正面

国威
GUO WEI

GW17B按键电话机



使用说明书

深圳国威电子有限公司

操作说明书

一、产品简介


尊敬的客户，多感谢您选用本公司的产品！该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。该机采用双模式（DTMF/FSK）兼带主叫显示按键量，先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能，敬请您在使用前阅读说明书。

二、功能特点

- 免电池的显示功能
- 高清晰、高品质的语音通讯
- DTMF/FSK双制式来电显示
- 50组记忆（或32组16位）来电号码及来电时间记录
- 14组8位（或8组16位）去电号码及通话时间记录
- LCD亮度5级可调
- 12位高清屏幕，实时日期及星期显示
- 1-99小时免打扰
- 16首普通铃声选择
- 铃声音量大、中、小、关4级调节功能
- 免提喇叭音量大、中、小3级调节功能
- 听筒音量大、中、小3级可调
- 拨号模式TP（音频/脉冲）兼容
- 闪断时间90/95/100/120/180/300/600/1000ms软件可选
- 3组闹钟功能
- 自动收线（挂机不好时）
- 8组出局码设置
- 8组本地设置，来电自动过速
- 自动过速功能，接通回铃
- 3组串键记忆
- 来电、去电信息查询、回拨及删除功能。
- 重拨/暂停功能
- 来电指示灯功能

1

主机概览

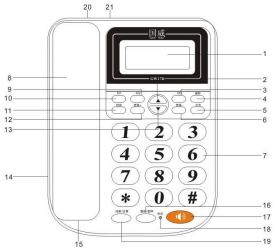

- | | | |
|-------|-----------|-----------|
| 1 显示屏 | 8 手柄 | 15 手柄曲线插座 |
| 2 上盖 | 9 记忆2 | 16 重拨/暂停 |
| 3 记忆3 | 10 记忆1 | 17 免提 |
| 4 断线 | 11 回线 | 18 来电指示灯 |
| 5 去电 | 12 音量+ | 19 挂断/设置 |
| 6 音量- | 13 下盖 | 20 外线1 |
| 7 数字键 | 14 座机曲线插座 | 21 外线2 |

2

3.2.3 闹钟设置：按挂断/设置键选择 3，LOD 会提示 AL 1-2-3，

选择 1 进入第一组闹钟设置，LOD 显示 ALAR OFF，看到 OFF 闪

动直接输入闹钟时间，最后按挂断/设置键确认即可，如果关闭

闹钟，先选定要关闭的某组闹钟时间后再按下重拨键选择 OFF，

即可关闭某组闹钟；其它 2 组闹钟设定与第 1 组闹钟设定操作

相同；注意：第一组闹钟为一次性，第 2、3 组为每天闹钟，闹

铃过程中，按任意键停止。

3.2.4 免打扰时间设定：按挂断/设置键选择 4，LOD 会显示

off r00-00，字体闪烁输入时间（时量大值 99，分量大值 59）

按挂断/设置键后，按回线键退出 免打扰功能启动后，LOD 会显

示免打扰时间，倒计时到 00-00 后自动取消免打扰，挂机或免

提退出免打扰。免打扰期间来电不响铃。

3.2.5 特殊功能选择设定：按挂断/设置键选择 5，LOD 会提示

1-f 2-pt 3-d，选择 1 进入 flash（挂断时间）设定，LOD

显示 flash1 600，此时按下重拨键选择挂断时间（挂断时间

为：90、95、100、120、180、300、600、1000ms）；选择 2 进

入 P-T 转换，LOD 显示 pt tone 此时按下重拨键选择拨号方

式（T 为音频拨号，P 为脉冲拨号），初始值为音频拨号（T）

4

背面

状态；所有设置都要按挂断/设置键确认。

3.2.6 本地码与出局码设定：按挂断/设置键选择 6，LOD 会提示 1-

LOD 2-OL 选择 1 进入本地码设定，LOD 显示 loc-----，此时直接

输入 1~8 位数字再按挂断/设置键确认，如果要取消本地码，在输入状态

时按回线键删除输入的数字，再按挂断/设置键确认即可。选择 2 进入

出局码设定，屏幕显示 out off，设定方法与本地码设定方法相同，

如果要取消出局码，可按下重拨键选择 off，再按挂断/设置键确认。

3.2.7 LOD 亮度调节：按挂断/设置键选择 7，LOD 会提示 LOD con

4，此时按下重拨键来调节 LOD（玻璃显示屏亮度），再按

挂断/设置键确认，默认值为第 4 级，（一共 5 级）。

3.3 接听、拨打电话：

接听电话：当听到铃声时，拿起听筒或按免提键进行接

电话，通话完毕，将听筒放回座机或再按免提键挂机即可；

拨打电话：拿起听筒或按免提键挂机，此时听到拨号音，按数字

键拨打电话，通话完毕，将听筒放回座机或再按免提键挂机即可；

3.4 存储号码的存入、存入号码的取出：

号码存入：挂机状态下，翻查所需存储的电话号码或拨提一组需存储

的电话号码（预拨接号码时，可按回线键修改拨错的号码），按 M1

3 秒，显示屏显示 SAVE，号码已存入 M1 键中，共有 3 组常用电话号码

存储功能，其余 2 组（M2、M3）存储操作方法与 M1 相同。

存储号码拨出：挂机状态下，按 M1 键，此时存入 M1 键中的电话号码

用免提的方式拨出；拿起听筒或按免提键挂机，此时听到拨号音，按

M1 键，此时存入 M1 键中的电话号码就会拨出。

存储号码清除：挂机状态下，预拨一个号码，然后按回线键删除号码

后，屏幕显示 -，再按 M1 键 3 秒，显示屏显示 SAVE，存入 M1 键中的号

码就会被清除。

3.5 来电号码、去电号码查询回拨及连接、删除功能：

来电号码：在挂机或摘机状态，按下翻或下重拨键可查看来电信息；

在挂机状态长按 M1 键 3 秒，可快速进入来电查询状态；当翻查到需要

号码时，按回线键，即可拨打该翻查的号码；按回线键，即可删除该

翻查的号码，长按回线键 3 秒可删除所有的来电号码。

去电号码：在挂机或摘机状态，按下重拨键进入去电翻查状态，然

后再按下重拨或下重拨键可查看

去电信息：在挂机状态长按 M1 键 3 秒，可快速进入去电查询状态；

当翻查到需要号码时，按回线键，即可拨打该翻查的号码；按回线键，

即可删除该翻查的号码，长按回线键 3 秒可删除所有的去电号码。

号码回拨及加“0”回拨：在挂机预拨号、来电、去电查询状态下，

短按回线键为该号码回拨功能，接通自动回铃；长按回线键，会在该

号码前加“0”后拨出号码。

3.6 预拨号码修改与拨打：

在挂机状态下，直接输入要拨打的电话号码，如有错误可用回线

键修改，号码输入完成后，拿起听筒或按免提键挂机直接预拨的

号码拨出（免拨拨出忙时可速拨）；

3.7 音量调节功能：

A：听筒扬声器状态下，按（音量+/音量-）键，增加/减小听筒声音调节

（大、中、小共 3 档）。

B：免提扬声器状态下，按（音量+/音量-）键，增加/减小免提喇叭声音

调节（大、中、小共 3 档）。

C：挂机状态下，按（音量+/音量-）键，为增加/减小铃声音量调节（大、

中、小、关共 4 档）。

3.8 重拨/暂停按键功能：

挂机状态下，按重拨/暂停键，话机会自动拨出最后一次拨打的电

话号码；挂机预拨号或挂机拨号时，按下重拨/暂停键，显示屏显示

P，号码中间会插入一个 3.6 秒的停顿时间（此 3.6 秒的停顿功能多为

配合 PABX 使用）。

3.9 按键特殊功能说明

- P、0、# 的特殊应用：在设置和功能操作状态下按 P 键为下盖

功能，按 0 键为上盖功能；在挂机时长按 P 键 3 秒进入去电翻

查状态；长按 0 键 3 秒进入来电翻查状态；查询状态下按 P

键为来电和去电翻查转换；挂机时为拨号数字（脉冲拨号状

保修卡

本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

中国深圳罗湖区罗湖区罗湖区

国威大厦

售后服务：4008-838-668

联系地址：

用户签名：

零售盖章：

日期：

销售日期：

保修条款

1. 此保修卡有效期为购买之日起 24 个月内。

2. 此保修卡只适用于原购买之产品。

3. 此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购买凭证或

购买发票及全套产品，否则保修无效。

4. 此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，若若维修及

更换者如自行改装或修理机内任何部分及一切人为损坏，使在保修期

内不能享受免费维修。

5. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。